


USER MANUAL

Wireless earphone monitor transmission system



musical instrument

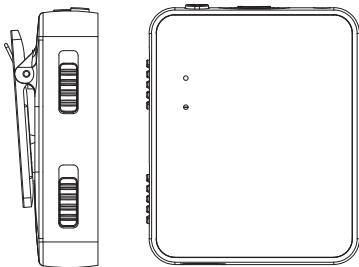

COMPUTER



SMARTPHONES



EN Main Features

Thanks for choosing our Wireless earphone monitor transmission system device. This is a wireless transmission product specifically designed for teaching, performance and transmission audio signal. We do our best to present you with this low noise, low latency, high-quality resolution and effective long-distance transmission of wireless earphone monitor transmission system. I hope you'll love it!

Main Features:

- Lossless professional sound quality.
- 2.4GHz wireless transmission band, 24bit/48KHz sample rate.
- 30 meters effective distance, get rid of the cable.
- Small size, strong function, unique lavalier design, can be your mini waist bag device.
- Blue LED light for instructions, 1s to pair.
- Can be used for 7 hours when fully charged.
- Switch to choose mono/stereo, suitable for different devices.
- 16 levels adjustable volume buttons

EN Precautions

Power supply

This product has a built-in rechargeable battery, the product accessories contain a factory standard with a drag two USB charging cable. You can connect the charging head of your phone or your computer's USB port to charge. Turn off the power switch while charging. Please do not use it while charging, which will reduce battery life.

Connection

Always turn off power and other related devices before the wireless device is disconnected, such as a camera or video recorder, which will help avoid device failure and damage other devices.


Interference

In practice, wireless systems are affected by two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including the interference that may cause undesired operation.
- (3) Keep more than 3 meters distance between Receiver unit and other WiFi transmitters such as routers
- (4) In case of environmental interference from other WiFi systems, shorten the distance between the receiver and transmitter units.

EN Specification

- Sample rate: 24bit/48KHz lossless digital transmission sound quality
- Wireless Band: 2.4GHz
- Delay: <12ms
- Range: 30 meters outdoor or 15 meters wall distance
- Built-in lithium-ion battery can be charged by USB
- Using time: about 7h
- Charging device: USB Type C charging
- Signal-to-noise ratio: -98dB
- Dynamic range: >105dB
- Frequency response: 20 to 20K Hz, +1dB/-3dB
- Battery Model/Type TX/RX: 603040/602040
- Battery capacity TX/RX: 780mAh/450mAh
- Battery Nominal Voltage: 3.7V
- Single body size (mm): 55.5(L) x45.7(W) x19.5(H)mm
- Outer packaging dimensions (mm): 132 (W) x108 (W) x 65 (H)
- Weight of a single body: 50g
- Packaged weight: 250g
- Accessories included:
 - wireless earphone monitor transmitter×1,
 - wireless earphone monitor receiver×1,
 - user manual×1, USB charging cable×1, audio cable×2

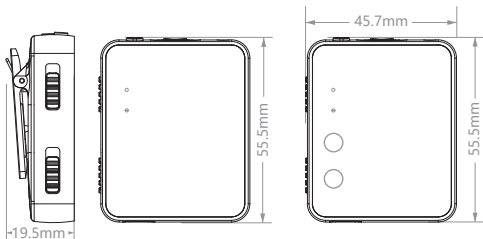

Transmitter

① 3.5mm input jack: connect to audio equipment such as mobile phones, sound cards, musical instruments and so on.

② Power status LED: low battery shows red; charging shows red; full charge shows blue.

③ Pairing status LED: flash slowly when not paired; flash quickly when pairing; light is on and not flash when paired successful.

④ Charging port: USB Type C charging cable for charging


⑤ Power switch: switches unit on/off

⑥ Pairing button: long press to enter pairing state

⑦ According to your input devices to select mono/stereo.

MONO: guitar, bass, etc.

STEREO: mobile phones, sound cards, etc.

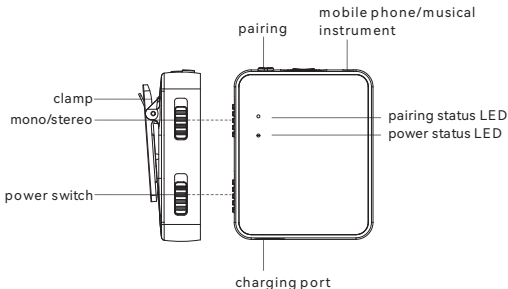

Receiver

① 3.5mm output jack: connect to receiving equipment such as headphones, speakers and so on.

② Power status LED: low battery shows red; charging shows red; full charge shows blue.

③ Pairing status LED: flash slowly when not paired; flash quickly when pairing; light is on and not flash when paired successful.

④ Charging port: USB Type C charging cable for charging


⑤ Power switch: switches unit on/off

⑥ Pairing button: long press to enter pairing state

⑦ According what you needed to use choose mono/stereo.

Note: The effect of the mono/stereo receiving end mainly depends on the influence of the input.

⑧ Volume button: adjust the output volume

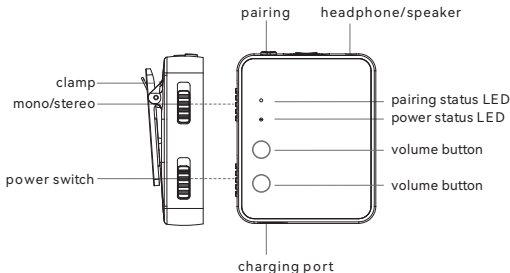

1. Use for connecting the wireless transmitter to mobile phone or musical instrument, use for connecting the receiver to headphones or speakers.
2. When transmitter and receiver did not plug in power supply, and the light of them go to red, it indicates that the product has insufficient power, need to be charged before using it.
3. Pairing: turn on transmitter and receiver then long press the pairing button, the light of transmitter and receiver is on and not flash indicates pairing successfully.
4. This wireless system product can support one transmitter to send signals to multiple receivers. The pairing method is to turn on the all receivers, long press the pairing button to enter the light flashing pairing mode, then turn on the transmitter, long press to enter the pairing mode, the lights are on and not flash indicate that the pairing is successful.
5. The receiver of this wireless system product also can support recording function. The transmitter can be connected to musical instruments and other input, the receiver can be connected to the mobile phone for recording (Note: The required wires need to be configured by the user).

1.Q: Device cannot be powered on and doesn't work.

A: If the device unused for a long time, or powered off during low battery but then doesn't charge in time. The battery enters into protection mode due to low battery, and you need to charge it and activate the battery.

2.Q: The device can be turned on, but cannot be used and there is no sound?

A: Please check the pairing status light of the transmitter and receiver, whether the state of the device is pairing successfully or not.

3.Q: Strange noise while in use.

A: There can be strong electromagnetic interference, too far transmission distance, too many transmission obstacles, so most communications are lost. Please keep the transmission distance as short as possible.

4.Q: Device cannot be charged properly.

A: Lithium batteries go into protective state when they are low for a long time, so they need to be recharged about 10 minutes to activate the battery.

5.Q: Can multiple receiver receive the signal from one transmitter at the same time?

A: Definitely yes. For specific operations, please refer to Instructions 4.

Warning

■ To reduce the risk of electric shock or fire, do not expose the device in rainy or humid conditions.

■ Turn the device off before charging, which avoids too long charging time.

■ Prolonged listening at high volume levels may cause irreparable hearing damage.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible

for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the User is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

使用说明书

2.4 GHz无线耳返传输系统

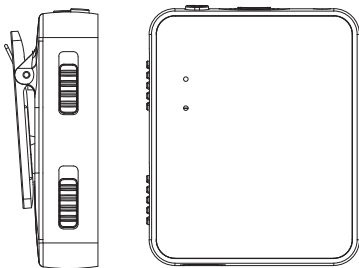

乐器



电脑



智能手机



CN Main Features / 主要特点

首先感谢您选择我们这款无线耳返传输系统设备。本产品是一款专门为教学、演出等传输音频信号的无线传输产品。我们尽了最大的努力为您呈现这款低噪音、低延迟，并拥有高品质分辨率和长距离有效传输的无线耳返。希望您会喜欢它！

本产品能给您带来以下高品质体验：

- 无损专业音质。
- 2.4GHz无线传输频段，24bit/48KHz采样率。
- 长达30米有效距离，摆脱线的束缚。
- 体积小、功能多、且有独特的领夹设计，同时也可变成迷你的腰包机。
- 蓝色led指示，一秒配对。
- 续航时间长达7小时。
- 单声道/立体声一键切换，满足您不同设备的需求。
- 接收器带16档音量按键调节

CN Attention / 注意事项

电源供应

本产品内置了充电式蓄电池，产品附件包含有出厂标配1条USB充电线。您可以连接同类手机的充电头或电脑USB端口进行充电(本产品支持快充)。充电时请确保设备为关机状态，以避免充电过程中电量流失而导致充电时间加长且电池使用寿命缩短,在不使用无线设备时请关机，否则电池的电量会持续消耗。

连接

当该无线设备与其他设备断开连接前，请务必关闭电源及其他相关设备，这将有助于避免设备故障以及损害其他设备。


干扰

在无线系统的实际操作中，将受到以下两种条件的影响：

- ①该设备并不会引致有害的电磁干扰。
- ②该设备的使用是必然需要接收到电磁波信号，包括在不必要的操作中产生。
- ③ 如果受到其他wifi系统等环境干扰,请缩短发射器和接收器之间的距离
- ④ 接收器应与其他wifi发射器之间保持3米以上的距离


产品参数

- 采样率: 24bit/48KHz无损数字传输音质
- 无线频段: 2.4GHz
- 延迟: <12ms
- 有效距离: ≤30米户外传输距离或15米穿墙距离
- 电源要求: 内置锂离子电池可通过USB充电
- 使用时间: 约7h
- 充电设备: USB Type C 充电线
- 信噪比: -98dB
- 动态范围: >105dB
- 频率响应: 20~20K Hz, +1dB/-3dB
- 电池型号规格TX/RX: 603040/602040
- 电池容量TX/RX: 780mAh/450mAh
- 电池标称电压: 3.7V
- 单个机身尺寸(mm): 55.5(L)x45.7(W)x19.5(H)mm
- 外包装尺寸(mm): 132(长)x108(宽)x65(高)
- 单个机身重量: 50g
- 整机包装重量: 220g
- 附带配件: 说明书、无线耳返发射器X1、无线耳返接收器X1、USB充电线x1、音频线x2

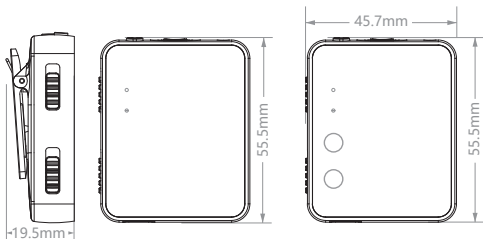

1. Transmitter / 发射器

- ①发射端3.5mm接口: 可接手机、声卡、乐器等音频设备
- ②电量指示灯: 电量不足亮红灯, 充电时红色灯亮, 充满时蓝色灯亮
- ③配对指示灯: 当未配对时是慢闪, 正在配对时是快闪, 配对成功后长亮
- ④充电接口: 请使用USB Type C充电线充电
- ⑤电源开关: 开启或关闭设备
- ⑥配对按键: 长按进入配对状态, 配对成功后灯常亮
- ⑦单声道模式: 根据你的线路输入和乐器选择单声道和立体声
 - 单声道/mono: 吉他、贝司等单声道设备
 - 立体声/stereo: 手机、声卡等立体声设备

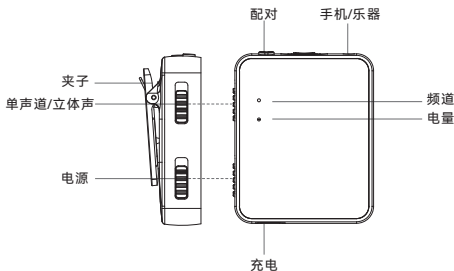

2.Receiver/ 接收器

①接收端3.5mm接口: 耳机、音箱等

②电量指示灯: 电量不足亮红灯, 充电时红色灯亮, 充满时蓝色灯亮

③配对指示灯: 当未配对时是慢闪, 正在配对时是快闪, 配对成功后长亮

④充电接口: 请使用USB Type C充电线充电


⑤电源开关: 开启或关闭设备

⑥配对按键: 长按进入配对状态, 配对成功后灯常亮

⑦根据用户使用习惯选择单声道/立体声

注: 接收端的左右声道效果主要取决于发射端输入影响

⑧音量按键: 调节输出端音量的大小

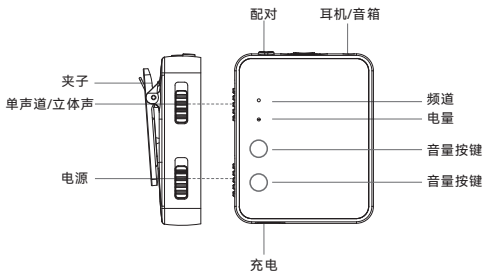

- 1.将无线发射器Transmitter接上手机或者乐器使用，将接收器Receiver连接耳机或者音箱使用。
- 2.当发射器和接收器在未插上充气器的情况下亮红灯，说明产品电量不足，需充电后方可继续使用。
- 3.配对产品:把两个产品打开然后都长按配对键，然后接受和发射的灯都长亮就说明配对成功。
- 4.本产品无线系统可支持一个发射器发送信号到多个接收器上，配对方法为，多个接收器都打开，长按配对按钮都进入灯快闪配对模式，然后打开发射，长按进入配对模式，灯都长亮说明配对成功。
- 5.本产品无线系统也可支持接收器录音的功能，可以在发射器接乐器等线路输入，然后接收器接手机可录音（注:所需线材需要用户自行配置）。

1.问:设备无法开机。

答: 如果设备长时间未使用, 或蓄电池电量不足时断电却未及时充电。电池电量不足导致电池进入保护模式, 需要给电池充电以激活电池。

2.问:设备可以开机, 但不能使用且没有声音?

答:请检查发射和接收的配对指示灯, 是不是都是长亮连接成功的状态。

3.问:使用时发出奇怪的噪音?

答:可能有很强的电磁干扰、传输距离太远、传输障碍物太多、因此大多数通信数据丢失。请尽量缩短传输距离。

4.问:设备无法正常充电?

答:锂电池长时间处于低电量时会进入保护状态, 因此需要充电10分钟左右才能唤醒蓄电池。

5.问:多个接收器可同时从一个发射器中接收信号吗?

答:此项操作是可以的。具体操作请参照使用方法的4。

警告

- 为了减少触电或者火灾等风险发生, 请不要在下雨或者潮湿环境下暴露该设备。
- 请在本设备充电前将其关机后方可进行充电, 此操作亦可避免充电时间过长。
- 过度收听音量过高的音频可能会损害听力, 请合理控制音量。